


過負荷保護装置について

モーターの保護装置

モーターに過負荷がかかると、保護装置の電流ブレーカー（過負荷保護装置）が働き運転が止まることがあります。故障ではありません。次の手順で復旧させてください。（そのまま運転を繰り返さないでください）


- 1** コンセントから電源プラグを抜く。

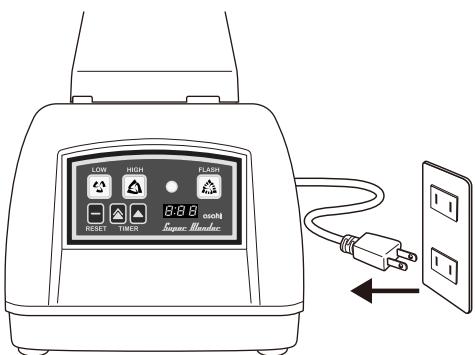

- 2** 調理物を減らす、または水分の量を追加する。




- 3** 電流ブレーカー（過負荷防止装置）の作動を解除する。

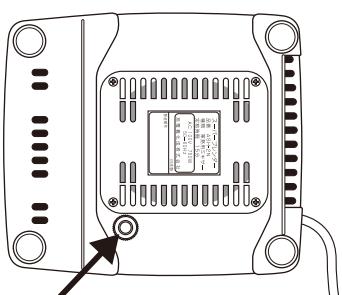

本体裏の黒いボタンを押す。

- 4** 2分以上休ませた後、お好みの設定を行い、再運転。

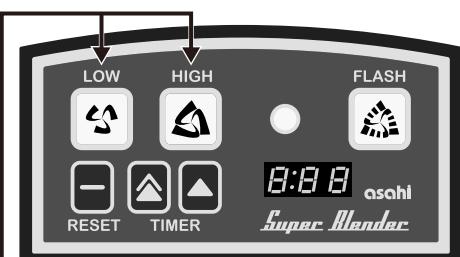

元のように部品をセットし、お好みの設定を行って再度運転を行う。

上記の手順で復旧してもたびたび運転が止まる場合は、
お買い上げの販売店にご相談ください。